

BLOCZEK PĘCZNIEJĄCY DO PRZEPUSTÓW INSTALACJI MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

PĘCZNIE

Wykonany z pianki poliuretanowej MASS rozszerza się w kontakcie z ogniem i tworzy barierę izolacyjną, która przeciwdziała rozprzestrzenieniu się płomienia.

DOSTOSOWYWALNOŚĆ

Łatwo ściśliwy, dobrze nadaje się do przepustów kablowych, rurowych i kombinowanych w otworach o różnych geometriach.

Możliwość formowania za pomocą zwykłego noża sprawia, że doskonale nadaje się na place budowy, na których nie jest znana charakterystyka projektu.

USUWALNOŚĆ

W przypadku konserwacji lub modyfikacji instalacji, MASS można łatwo usunąć i zmienić jego położenie.

SKŁAD

- ① gąbka pęczniąca na bazie poliuretanu („Firefill”)

KODY I WYMIARY

KOD	wymiary [mm]	wymiary [in]	
MASS150	150 x 150 x 50	5 7/8 x 5 7/8 x 2	12



DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	USC units
Waga	250 g	0.55 lb
Gęstość	240 kg/m ³	0.14 oz/in ³
Przewodność cieplna λ	0,062 W/m·K	0.04 BTU/(h·ft·°F)
Klasa odporności ogniowej na stropie CLT ⁽¹⁾	EI60	-
Klasa odporności ogniowej na ścianie z CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾ Normą EN 1366-3. W celu uzyskania szczegółowych informacji, przetestowanych konfiguracji oraz aktualizacji dotyczących nowych badań, należy zapoznać się z instrukcją lub skontaktować się z działem technicznym.

Produkt pozostaje niezmieniony, jeśli jest przechowywany w normalnych warunkach.

🗑️ Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 07 02 13.

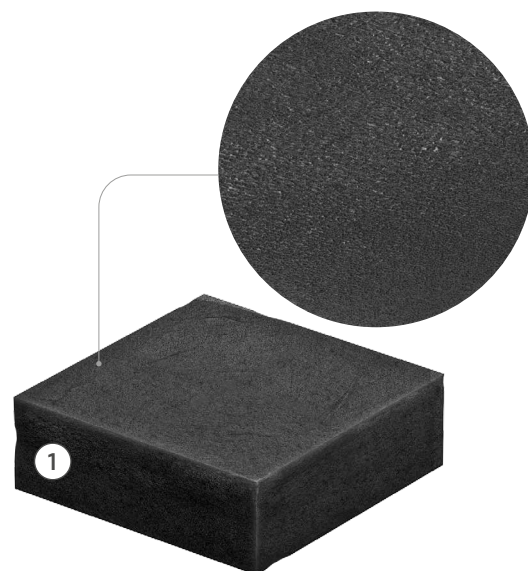

ZAKRES ZASTOSOWANIA


- kable na korytkach
- kable w rurach karbowanych, również w wiązkach
- rury palne
- rury wielowarstwowe, również w wiązkach
- rury metalowe izolowane i nieizolowane
- rury miedziane izolowane
- przepusty kombinowane (w tym klapy pożarowe)

ZAKRES ZASTOSOWANIA

TERMO-HYDRAULIKA				
	wielowarstwowe w wiązkach	stalowe izolowane	stalowe nieizolowane	miedziane i zolowana
rury ścienne nie zlicowane z układem otworów				
rury stropowe nie zlicowane z układem otworów				-

ELEKTRYKA I TELEKOMUNIKACJA		
	kable elektryczne ścienne	kable elektryczne stropowe
korytka kablowe		

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

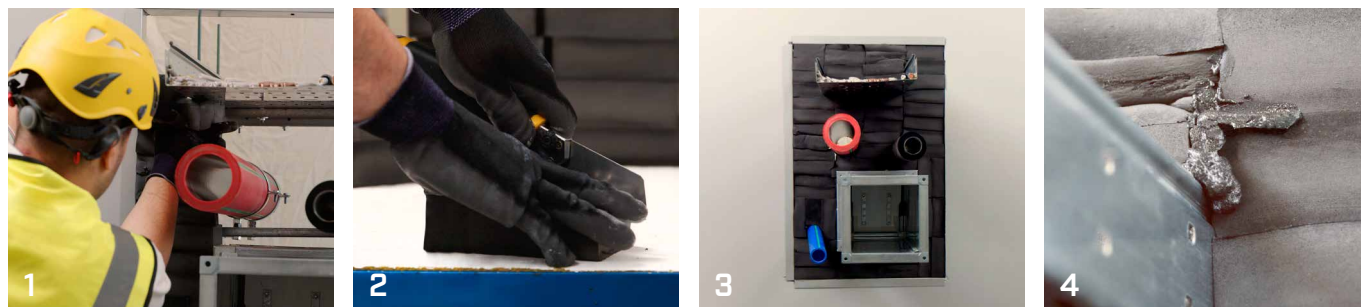

- 1 Włożyć MASS w otwory do uszczelnienia. Upewnić się, że grubość jest zgodna z danymi w kartach technicznych
- 2 W razie potrzeby przyciąć produkt za pomocą noża, aby dokładniej uszczelnić pęknięcia
- 3 Materiału używać aż do całkowitego wypełnienia otworu
- 4 Uszczelnić wszelkie szczeliny za pomocą uszczelnacza GRAPHIT FOAM

PRODUKTY POWIĄZANE



FIRE STRIPE GRAPHITE PRO
str. 336

UNICOLLUM
str. 326

CUTTER
str. 394